



Imprimante portable Guide de prise en main rapide

Veuillez lire attentivement les instructions avant d'utiliser ce produit.

01. Pièces fournies

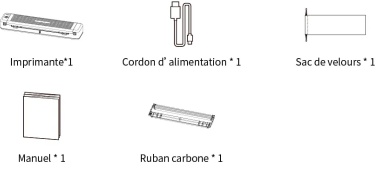

02. Descrizione della macchina

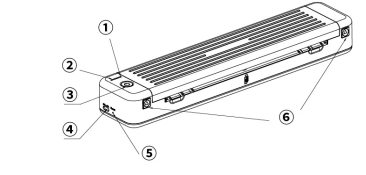

- ① Voyant d'alimentation
- ② Voyant de connexion
- ③ Bouton d'alimentation
- ④ Port de charge
- ⑤ Bouton de réinitialisation
- ⑥ Bouton d'ouverture du capot

03. Fonction du bouton

Fonction du bouton (marche/arrêt)	Opération
Allumer l'imprimante	Appuyer sur ce bouton et maintenir le doigt appuyé pendant environ 3 secondes jusqu'à ce que le voyant lumineux s'allume.
Imprimer le QR Code	Double-cliquer sur le bouton pour imprimer le QR Code, appuyer le QR Code pour application mobile pour connecter l'imprimante.
Éteindre l'imprimante	Appuyer sur ce bouton et maintenir le doigt appuyé pendant environ 3 secondes jusqu'à ce que le voyant s'éteigne.

04. Description des voyants d'état

	État/fonction	Voyant
État de l'imprimante	Normal	Allumé en permanence (vert)
	Batterie faible	Clignotement lent (jaune)
	Batterie à plat - mise hors tension automatique	Clignotement rapide (rouge) - éteint
	Chargement en cours	Clignotement lent (vert)
État des consommables	Chargement terminé	Allumé en permanence (vert)
	Impression normale	Allumé en permanence (vert)
	Impression terminée	Allumé en permanence (vert)
	Bouton marche/arrêt	Allumé en permanence (vert)
	Normal	Allumé en permanence (vert)
État des alertes	Pas de papier (ruban carbone)/ Papier (ruban carbone) manquant	Allumé en permanence (jaune) éteint
	Chargement de papier (ruban carbone)	Allumé en permanence (vert)
	Bas ouvert	Allumé en permanence (jaune)
	Rac fermé	Allumé en permanence (vert)
Autres états	La tête d'impression trop chaude	Allumé en permanence (jaune)
	Bouton de réinitialisation	Éteint après la mise hors tension
État de la connexion	Découverte Bluetooth	Voyant en connexion - vert clignotant rapide
	Déconnexion Bluetooth	Voyant de connexion - éteint
	Connexion Bluetooth	Voyant de connexion - vert allumé en permanence

05. Attention

- ① Veuillez utiliser l'entête SYM-2A.
- ② Lors de la recharge, insérez ou retirez le câble de recharge délicatement pour éviter d'endommager le port ou une buse excessive.
- ③ Veuillez débrancher le fil à temps après avoir fini de charger.
- ④ Pour éviter des dangers, veuillez ne pas l'utiliser ou charger dans des endroits chauds, humides, pleins de fumées et de poussières, tels que : salle de bain, salle de spa, endroit après le feu.
- ⑤ Charger incorrectement risque d'abîmer le record de l'imprimante.
- ⑥ Veuillez ne pas toucher le record de l'imprimante, pour éviter la brûlure causée par le chaleur.
- ⑦ La tête pour couper le papier est tranchante, veuillez faire attention.
- ⑧ Si l'imprimante tombe en panne, plier la restauration peut la redémarrer.

06. Avertissements sur les batteries

- * Évitez de les débrancher, chaque presse ou jeté dans le feu;
- * Veuillez ne pas les utiliser de nouveau, si elles gonflent;
- * Veuillez ne pas déposer dans des endroits de haute température, il est strictement d'interdire de les utiliser après avoir été trempés dans l'eau;
- * Remplir par des batteries les conditions risquent d'explorer, veuillez les traiter selon ce mode d'emploi;
- * Si l'imprimante est chargée par le chargeur, il faut acheter le chargeur correspondant à la norme de sécurité européenne CCC.

07. Installation de l'application

7.1 Télécharger l'application

Recherchez « Phomemo » sur le marché des applications mobiles pour télécharger l'application.

7.2 Modes de téléchargement du pilote

Obtenez la dernière version du pilote qui se trouve sur le site officiel. Téléchargez le pilote correspondant à votre appareil et suivez les consignes pour l'installer. Site officiel : p81.phomemo.com

Appareil	Téléchargement
Appareils iOS sur Google Play	Appareils iOS sur Google Play
Appareils iOS sur l'App Store	Appareils iOS sur l'App Store
Phone d'imprimante P81 avec Windows	Phone d'imprimante P81 avec Windows
Phone d'imprimante P81 pour MAC	Phone d'imprimante P81 pour MAC

7.3 Association de l'application à l'imprimante

Méthode 1 : Ouvrez le téléphone mobile Bluetooth, ouvrez l'application Phomemo, cliquez sur l'icône en haut à droite de l'interface principale de l'application Phomemo, entrez la page de connexion de l'appareil et sélectionnez P81 pour le connecter.

7.4 Remarque

① le système Android doit activer le positionnement et permettre à l'application d'obtenir les permissions appropriées.

Méthode 2 : Double-cliquez sur le bouton marche/arrêt de l'imprimante pour imprimer le QR Code, ouvrez l'application Phomemo, cliquez sur l'icône en haut à droite dans le menu principal de l'application Phomemo. Dans la page d'ajout des équipements, cliquez sur Scan Connect, scannez le QR Code pour connecter l'imprimante.

08. Guide d'utilisation

8.1 Chargement du ruban carbone

① Appuyez simultanément sur les boutons des deux côtés pour ouvrir le capot.

② Chargez le ruban dans l'imprimante dans le sens de la flèche marquée sur le ruban avec le recto à plat.

③ Fermez le capot.

④ Comment utiliser le papier

① L'imprimante prend en charge une large gamme de formats de papier, veuillez donc ajuster la position de l'encadrure comme indiqué par la flèche dans le diagramme ci-dessous, en fonction du format de papier utilisé.

② Tenez le papier à plat avec les deux mains et insérez soigneusement le papier dans le plateau d'alimentation de l'imprimante jusqu'à ce que le rouleau le tire dans la position de départ optimale. Pour obtenir les meilleurs résultats d'impression, utilisez du papier officiel.

③ Pour retirer le papier, appuyez simultanément sur les boutons des deux côtés, le capot s'ouvrira doucement. Retirez le papier.

Conseil

- ① Si le bord court du papier doit être parallèle au plateau d'alimentation.
- ② L'imprimante prend en charge un large éventail de formats de papier ordinaires, vous pouvez imprimer recto et verso.

09. Nettoyage de l'imprimante

L'accumulation de toner, de poussière ou d'autres saletés sur la tête d'impression peut affecter les résultats de l'impression. Dans ce cas, mettez l'imprimante hors tension et essuyez la tête d'impression à l'aide d'un coton-tige ou d'un chiffon imbibé d'alcool isopropyle, puis remettez l'imprimante sous tension une fois que l'alcool s'est évaporé.

10. Soutien après-vente

10.1 Garantie

La garantie de cette imprimante est d'un an (bien que notre produit est strictement et passé le contrôle de qualité, il risque d'être abîmé au cours de transport. Si vous imprimez à des problèmes, veuillez nous contacter avec les logos ci-dessous, notre service après-vente sera avec vous rapidement et résoudra vos problèmes professionnellement. Si vos problèmes ne sont pas résolus avec nos efforts, nous allons vous changer une nouvelle imprimante gratuitement, vous n'avez pas à payer aucun frais, votre satisfaction est notre motivation.

10.2 Infos après-vente

Online Contact Information:
 Whatsapp: +86 15202042418 / +86 15338193605
 Skype: Phomemo Team-Jackie / Phomemo Team-Helen
 Customer Service phone number: +1 800 973 5213 (US only)
 Service time: Mon-Fri 9AM-5PM (EST) for any questions & suggestions.
 Email address: support@phomemo.com
 Official Website: www.phomemo.com
 📍 Note: Veuillez chercher Phomemo pour obtenir les instructions de l'opération.

11. Carte de garantie

Retour Changement Réparation

Client: nom: _____ sexe: _____ N°: _____
 adresse: _____
 Infos du produit: date d'achat: _____
 lieu de connexion: _____
 lot: _____
 fabricant: _____
 engagement: _____
 réparation: _____
 notes de réparation: problèmes: _____ réparateur: _____
 réparateur: _____ date: _____
 N° de facture de réparation: _____ date: _____

Certificat de qualification

Inspecteur: _____ date de fabrication: _____